Manuel d’installation

PUR

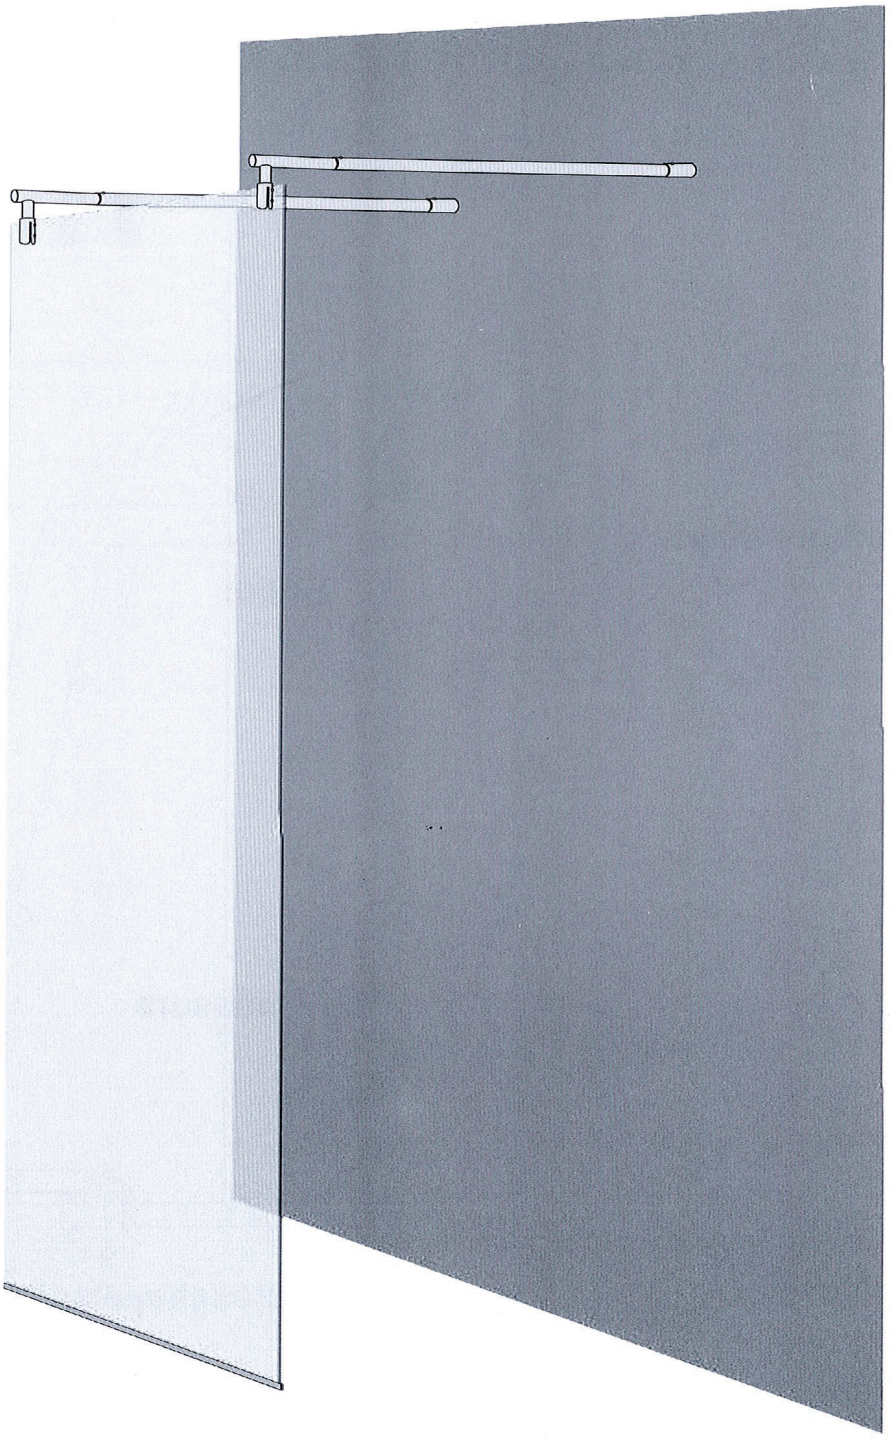

ottofond

Recommandations :

> Lorsque vous êtes prêt à installer l'écran, assurez-vous que vous possedez la totalité des outils à portée de main. Il est plus agréables de procéder au montage dans un endroit vide et propre. Vous avez besoin d'être 2, et même si ces instructions vous paraissent futiles, il est recommandé de lire attentivement ces directives pour une instalaltion optimale.

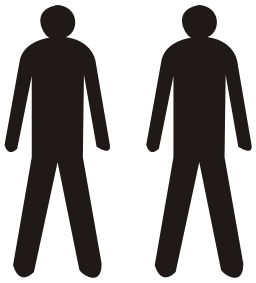

Outillage nécessaire

Foret 0 5.5mm



Crayon

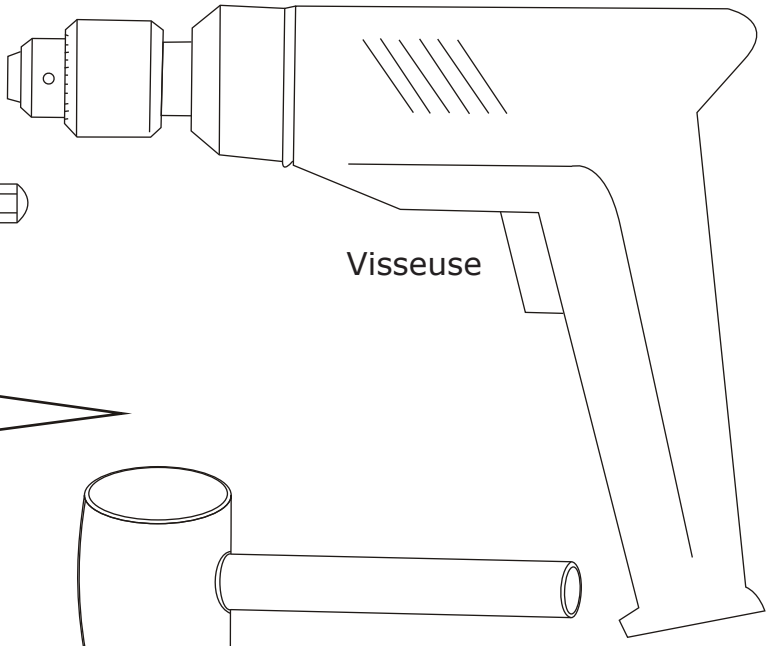

Visseuse

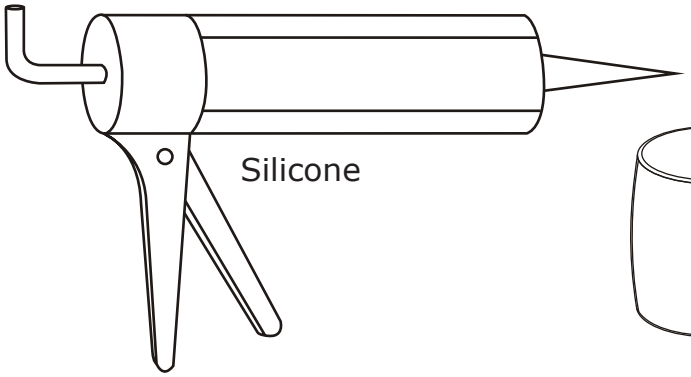

Silicone

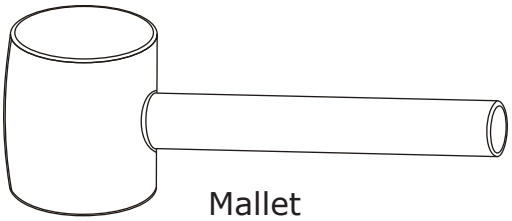

Mallet

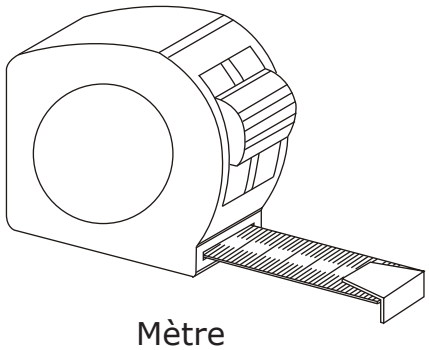

Mètre

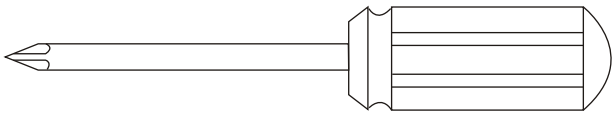

Tournevis aimanté cruciforme

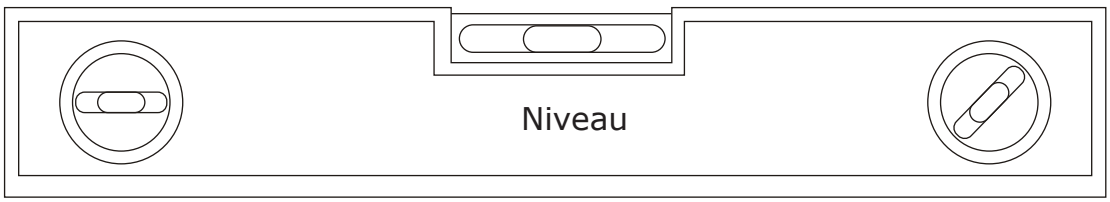

Niveau

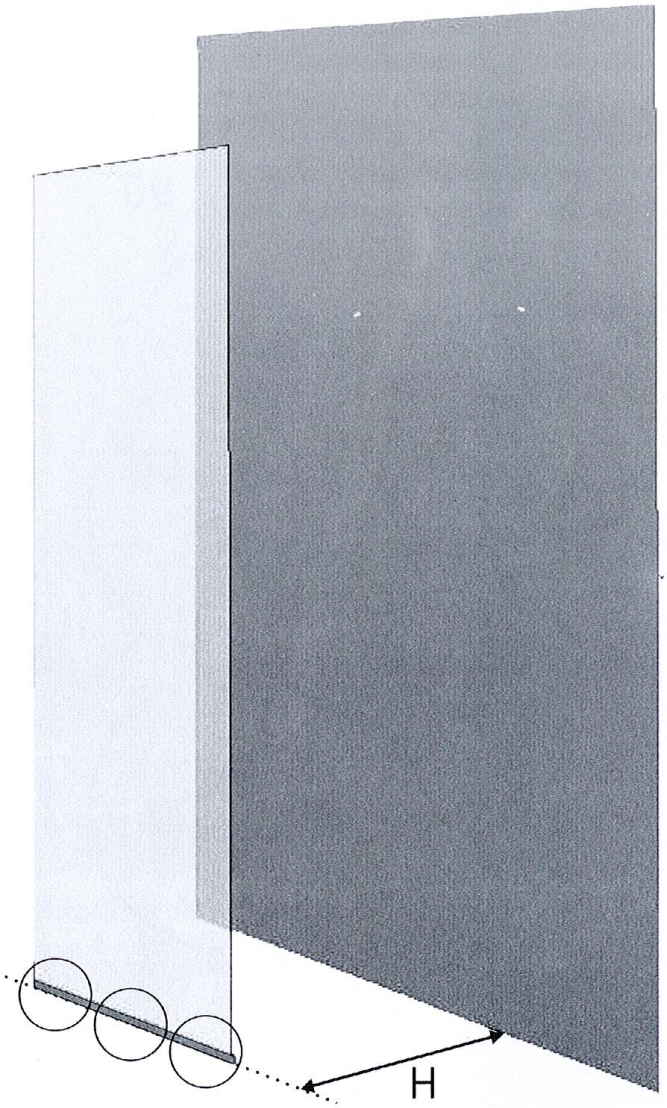

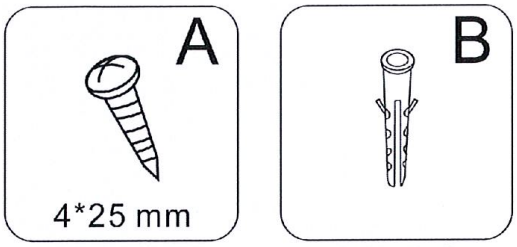

75cm⩽H⩽120cm

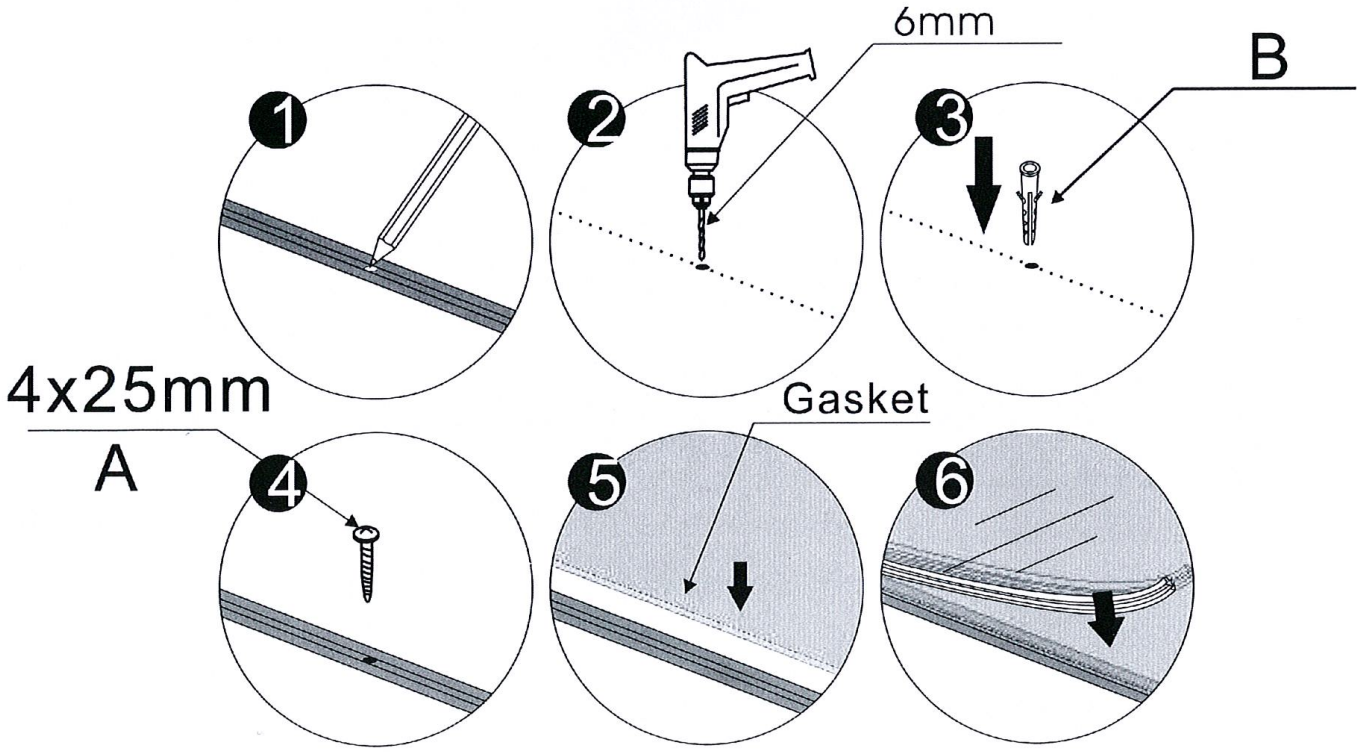

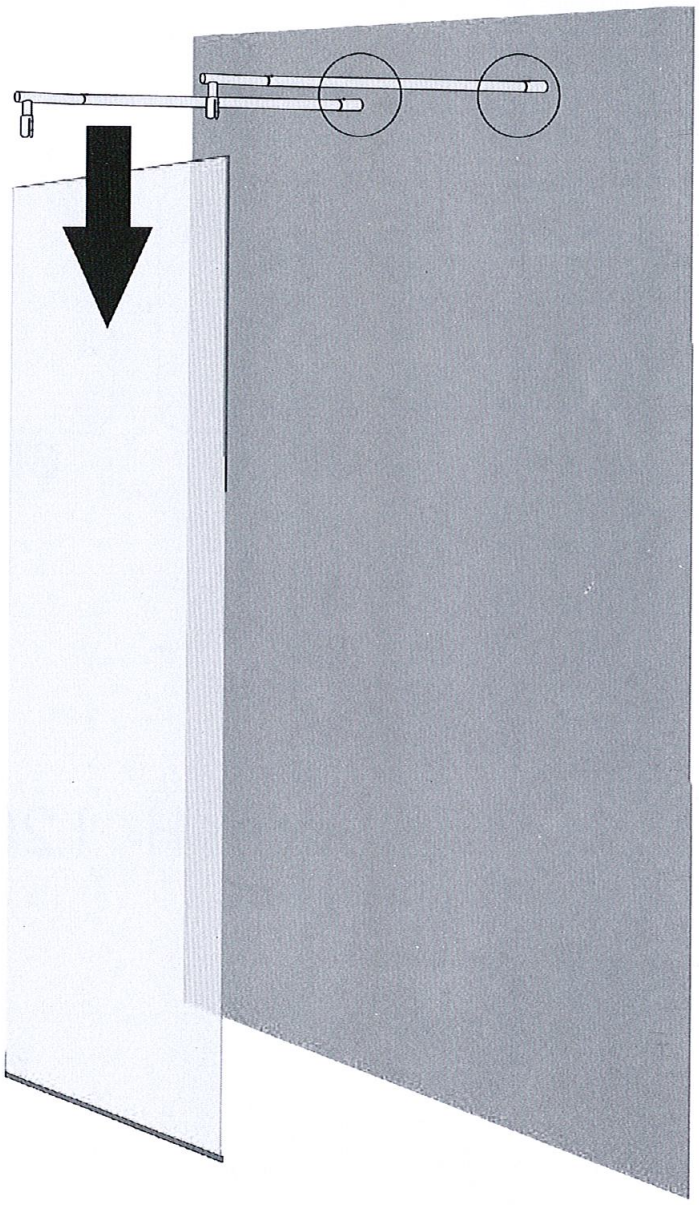

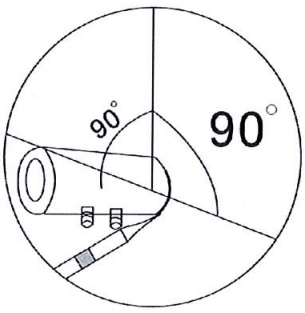
90°
90°

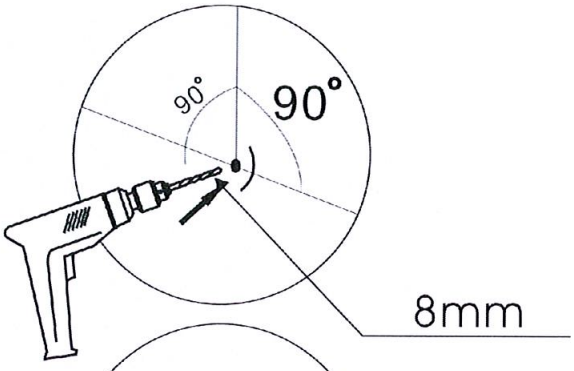
90°
90°
8mm

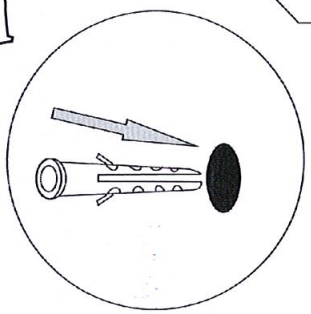

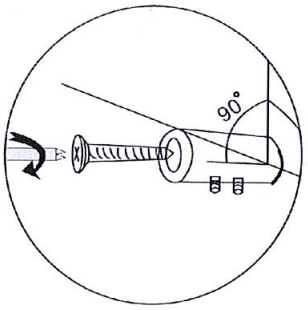
90°